

1 GameRaider Uygulaması

Lütfen app.gameraider.com.tr adresini ziyaret ederek çevrimiçi Launcher web uygulamasını kullanarak tuşları yeniden eşleştirin, makro komutlar oluşturun veya aygıt yazılımını güncelleyin. Uygulama klavyenizi tanıyamazsa, adresinden talimatları almak için lütfen destek ekibimize ulaşın.




*Çevrimiçi Uygulama yalnızca Chrome, Edge ve Opera tarayıcılarının en son sürümlerinde çalışabilir.

*Uygulama yalnızca klavye bilgisayara kablo ile bağlı olduğunda çalışır.

2 Mac'e geçin

Windows tuşlarını Mac tuşlarına yeniden eşlemek için çevrimiçi başlatıcı uygulamasını kullanın.

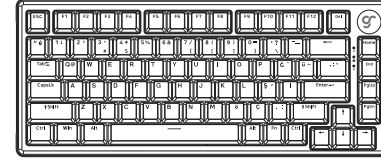

3 Arka Işık

Aydınlatma efektini değiştirmek için FN + Q tuşlarına basın



FN + Q


Arka ışığı açmak/kapatmak için FN + TAB tuşlarına basın



FN + TAB

4 Arka Işık Parlaklığını Ayarlama

Arka ışık parlaklığını artırmak için FN + W tuşlarına basın

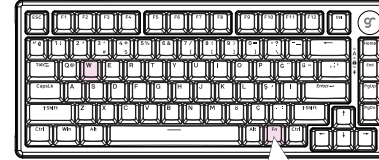

FN + W


Arka ışık parlaklığını azaltmak için FN + S tuşlarına basın



FN + S


5 Arka Işık Hızını Ayarlama

Işık efekti hızını artırmak için FN + T tuşlarına basın

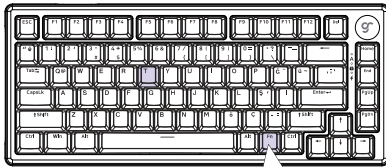

FN + T

Işık efekti hızını azaltmak için FN + G tuşlarına basın

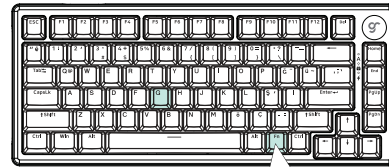

FN + G

6 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama ve Ürün Yazılımı Güncellemesi

Sorun mu yaşıyorsunuz? Klavyede neler olduğunu bilmiyor musunuz?

Klavyenizi fabrika ayarlarına sıfırlama

1. Klavyenizi açın.

2. FN + J + Z tuşlarını basılı tutun (4 saniye boyunca). Klavye arka ışığı kırmızı renkte 3 saniye boyunca hızlıca yanıp sönmekle klavyenin sıfırlandığını gösterir.

Klavye aygıt yazılımınızı güncelleyin


1. Çevrimiçi Launcher web uygulamasını açmak için app.gameraider.com.tr adresini ziyaret edin.

2. Klavyenin Kablolu veya Kablolu modda olduğundan emin olun ve güç kablosunu takın.

3. Başlatıcının sol tarafındaki 'Firmware Update' sekmesini bulun ve klavyenizi buna bağlayın.

4. Başlatıcıdaki talimatları izleyin ve ürün yazılımı güncellemesini tamamlayın.


*Adım adım kılavuz, app.gameraider.com.tr'de "firmware" anahtar kelimesini arayın.

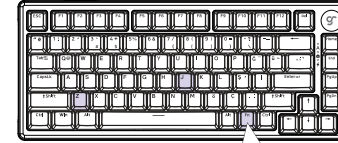

FN + J + Z

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu ürünün varsayılan sistemi Windows'tur.

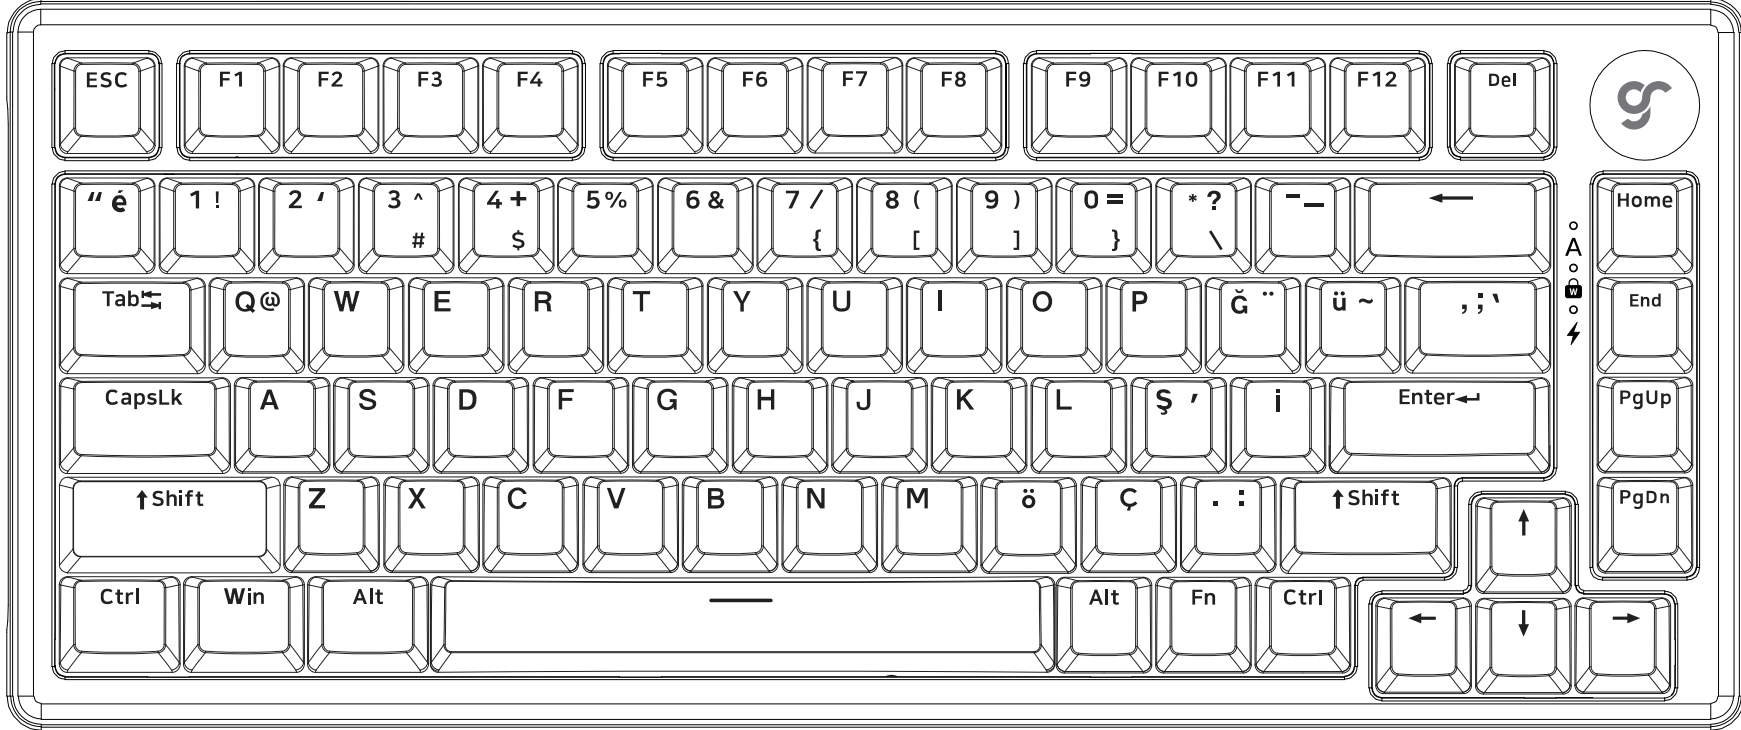



K1 HE MANYETİK KLAVYE

Tam Montajlı Versiyon

Klavye

1x Tam Klavye

Dahil Olanlar

1x Kasa

1x PCB

1x PC Plakası

1x Ses Emici Köpük

1x IXPE Köpük

1x PET Film

1x Silikon Alt Taban

1x EPDM Köpük

1x Alt Kasa Pet Film

4x Sabitleyici

1 Set Keycap



1 Set Keycap

Kablo

1x Type-A to Type-C Kablo


Araçlar

1x Keycap & Switch Çektirme

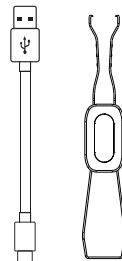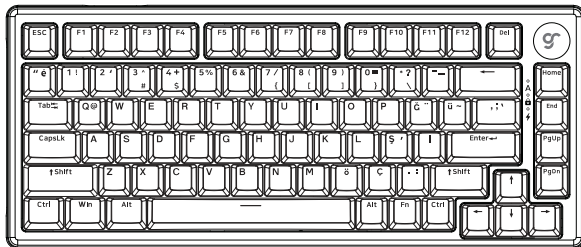

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu ürünün varsayılan sistemi Windows'tur.

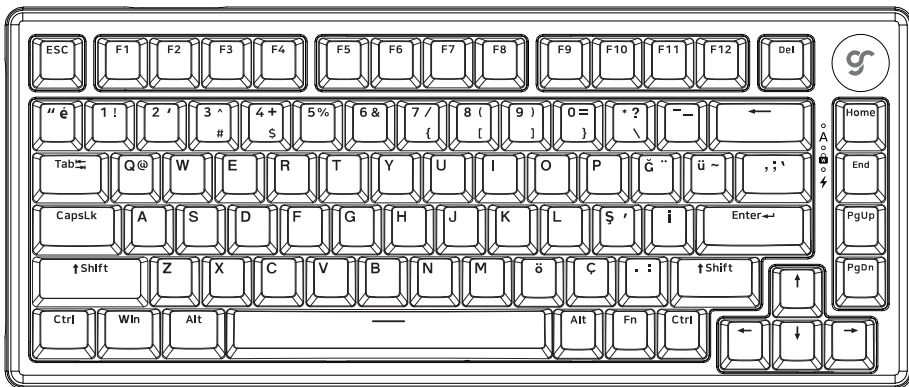

1 GameRaider Uygulaması

Lütfen app.gameraider.com.tr adresini ziyaret ederek çevrimiçi Launcher web uygulamasını kullanarak tuşları yeniden eşleştirin, makro komutlar oluşturun veya aygıt yazılımını güncelleyin. Uygulama klavyenizi tanıyamazsa, adresinden talimatları almak için lütfen destek ekibimize ulaşın.




*Çevrimiçi Uygulama yalnızca Chrome, Edge ve Opera tarayıcılarının en son sürümlerinde çalışabilir.

*Uygulama yalnızca klavye bilgisayara kablo ile bağlı olduğunda çalışır.

2 Mac'e geçin

Windows tuşlarını Mac tuşlarına yeniden eşlemek için çevrimiçi başlatıcı uygulamasını kullanın.

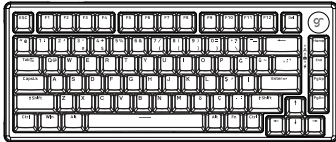


3 Arka Işıık

Aydınlatma efektini deęiřtirmek için FN + Q tuřlarına basın



FN + Q


Arka ışığı açmak/kapatmak için FN + TAB tuřlarına basın

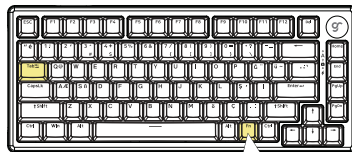

FN + TAB


4 Arka Işıık Parlaklığını Ayarlama

Arka ışık parlaklığını artırmak için FN + W tuřlarına basın

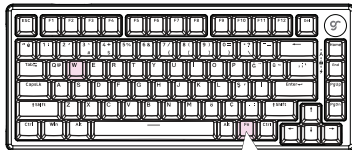

FN + W

Arka ışık parlaklığını azaltmak için FN + S tuřlarına basın

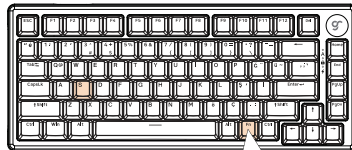

FN + S

5 Arka Işık Hızını Ayarlama

Işık efekti hızını artırmak için FN + T tuşlarına basın




FN + T

Işık efekti hızını azaltmak için FN + G tuşlarına basın



FN + G

6 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama ve Ürün Yazılımı Güncellemesi

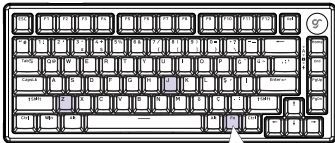

FN + J + Z

Sorun mu yaşıyorsunuz? Klavyede neler olduğunu bilmiyor musunuz?

Klavyenizi fabrika ayarlarına sıfırlama

1. Klavyenizi açın.
2. FN + J + Z tuşlarını basılı tutun (4 saniye boyunca). Klavye arka ışığı kırmızı renkte 3 saniye boyunca hızlıca yanıp sönerek klavyenin sıfırlandığını gösterir.

Klavye aygıt yazılımınızı güncelleyin

1. Çevrimiçi Launcher web uygulamasını açmak için app.gameraider.com.tr adresini ziyaret edin.
2. Klavyenin Kablolu veya Kablolu modda olduğundan emin olun ve güç kablosunu takın.
3. Başlatıcının sol tarafındaki 'Firmware Update' sekmesini bulun ve klavyenizi buna bağlayın.
4. Başlatıcıdaki talimatları izleyin ve ürün yazılımı güncellemesini tamamlayın.

*Adım adım kılavuz, app.gameraider.com.tr'de "firmware" anahtar kelimesini arayın.

7 Garanti


Klavye son derece özelleştirilebilir ve yeniden inşa edilmesi kolaydır. Garanti süresi içinde klavye bileşenlerinden herhangi birinde klavyede bir sorun çıkarsa klavyenin tamamını değil yalnızca arızalı parçalarını değiştireceğiz.



K1 HE 8K MANYETİK ANAHTARLI KLAVYE ÖZELLİKLERİ


Teknik Özellikler	
Düzen	75%
Anahtar tipi	Manyetik
Genişlik	150 mm
Uzunluk	329 mm
Arka yüksekliği	31.28 mm (keycapler olmadan) 45.36 mm (keycapler takılıyken)
Ön yükseklik	19.21 mm (keycapler olmadan) 26.97 mm (keycapler takılıyken)
Klavye ayakları yükseklik	1 mm
Angle	4.7 derece

K1 HE 8K MANYETİK ANAHTARLI KLAVYEEYE GENEL BAKIŞ

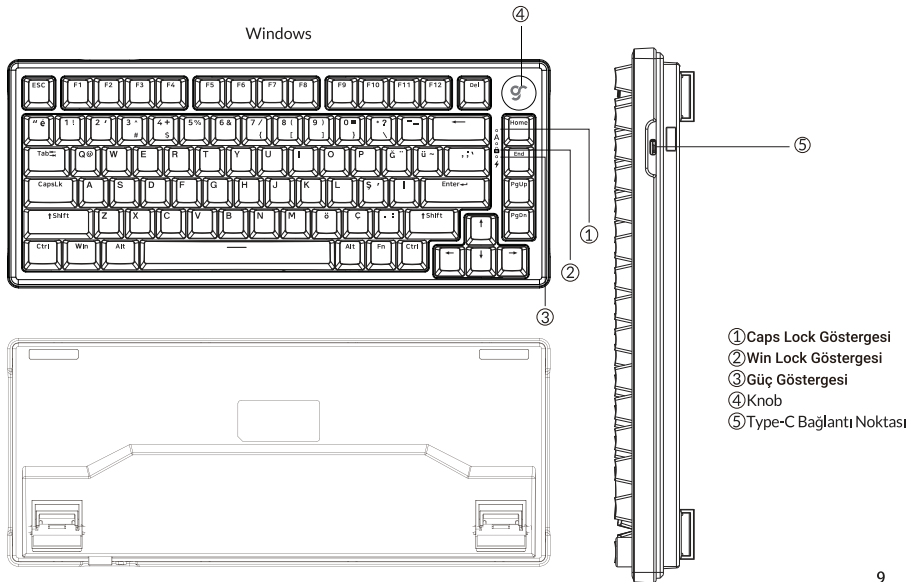


VARSAYILAN TUŞ DÜZENİ:

KATMAN 0: Bu varsayılan katmandır.

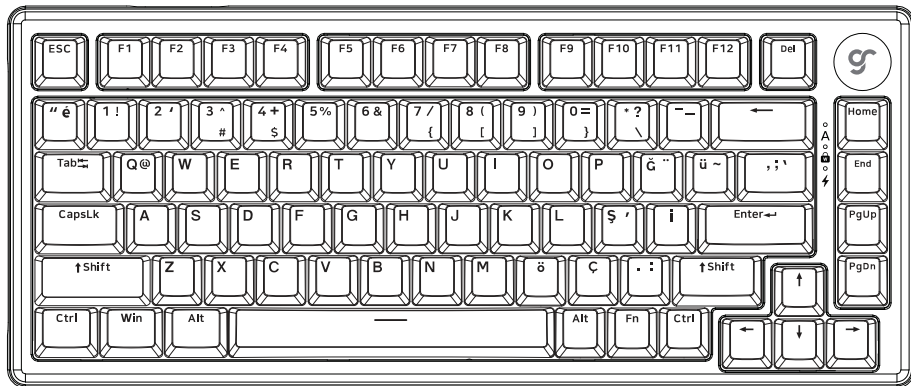

LWin = Sol Windows LAlt = Sol Alt RAlt = Sağ Alt RCtrl = Sağ Ctrl

KATMAN 1: FN/MO(1) tuşuna bastığınızda bu katman etkinleştirilecektir.

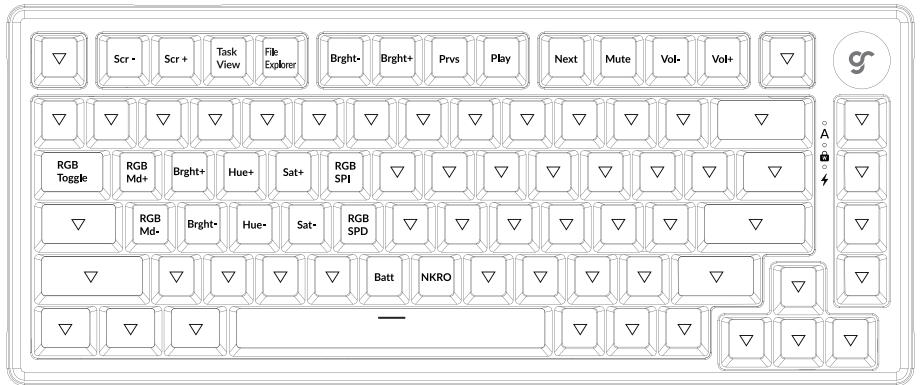

ANAHTAR AÇIKLAMA

Anahtar Açıklama	
Scr-	Ekran Parlaklığı Azaltma
Scr+	Ekran Parlaklığı Artışı
Bright-	Arka Işık Azaltma
Bright+	Arka Işık Artışı
Prvs	Önceki
Play	Oynat/Duraklat
Next	Sonraki
Mute	Sessiz
Vol-	Ses Azalması
Vol+	Ses Artışı
RGB Geçiş	Arka Işığı Açma/Kapatma
RGB Md+	RGB Modu Sonraki

Anahtar Açıklama	
RGB Md-	RGB Modu Önceki
Hue+	Renk Tonu Artışı
Hue-	Ton Azaltma
RGB Hız	RGB Hız Artışı
RGB Hız	RGB Hız Azaltma
MO(1)	Bu tuş basılı tutulduğunda Katman 1 etkinleştirilecektir
NKRO	N-Key Rollover

Anahtar Açıklama	
Sat+	Doygunluk Artışı
Sat-	Doygunluk Azalması

ARKA IŞIK AYARI

- Arka ışığı açmak/kapatmak için “FN” + “TAB” veya ‘Fn’ + “düğme (basın)” tuş kombinasyonuna kısa basın.
- Farklı aydınlatma efektleri arasında geçiş yapmak için “FN” + “Q” / ‘FN’ + “A” tuş kombinasyonuna kısa basın.

IŞIK ÇUBUĞU AYARI

- Işık çubuğu rengini değiştirmek için “FN” + “9” tuş kombinasyonuna kısa basın.
- Farklı aydınlatma efektleri arasında geçiş yapmak için “FN” + “0” tuş kombinasyonuna kısa basın.

LED DURUMUNA GENEL BAKIŞ

LED Konumu	Fonksiyon	Durum
Güç Göstergesi	Güç Kaynağının Gösterilmesi	Güç Açık - Statik Kırmızı Güç Kapalı - Işık Kapalı
Büyük Harf Kilidi Göstergesi	Caps Lock	Caps Lock'u Etkinleştir - Statik Kırmızı Caps Lock'u Devre Dışı Bırak - Işık Kapalı
Windows Anahtarı	Pencere Tuşunu Kilitler	Win Lock'u Etkinleştir - Statik Kırmızı

HALL EFEKT MODUNDA PROFİL DEĞİŞTİRME

Profil 1 / 2 / 3'e geçmek için FN + P + Z / X / C tuşlarına kısa süreli basın.

Z / X / C tuşu beyaz renkte yanıp sönerken klavye arka ışığı kırmızı renkte yanıp sönerken Hall Effect modu profilinin başarıyla değiştirildiğini gösterir.

Her Profil için tuş kombinasyonu Launcher web uygulamasında yapılandırılabilir: uygulamayı açın > Keymap > Custom'a gidin > PROF1 / PROF2 / PROF3 düğmesini seçin >

Layer 0 / 1 / 2 / 3'te istediğiniz tuşun üzerine bırakın.

* PROF1 = Profil 1; PROF2 = Profil 2; PROF3 = Profil 3

Üçüncü taraf giriş araçları klavye ile uyumlu değildir.

Windows/Android işletim sisteminin uyumluluğu, sürümleri, markaları ve sürücülerini nedeniyle, klavye kullanılırken üçüncü taraf giriş araçlarının işlevleri etkilenebilir. Lütfen işletim sisteminizin ve sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun.

Bazı işlev tuşları veya multimedya tuşları çalışmıyor.

Uyumluluk, sürümler, markalar,

ve cihazların sürücülerini nedeniyle belirli multimedya tuşlarının işlevleri devre dışı bırakılabilir.

*Fonksiyon tuşları:

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

Multimedya tuşları:

⌂ / ✱ / ☰ / ☲ / ☳ / ☴ / ☵ / ☶ / ☷ / ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵ / ⏶ / ⏷ / ⏸ / ⏹ / ⏺

Güvenlik Önlemi:

Herhangi bir kazayı

ve boğulma tehlikesini önlemek için ürünü aksesuarları ve ambalaj parçalarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Korozyonu önlemek için ürünü daima kuru tutun.

klavyenin ömrünü korumak için ürünü -10°C'nin (14°F) altındaki veya 50°C'nin (122°F) üzerindeki aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.



Bize Ulařın:

🌐 www.gameraider.com.tr

✉ info@gameraider.com.tr



K1 HE MAGNETIC KEYBOARD

Fully Assembled Version

Keyboard

1x Fully Assembled Keyboard

Including

1x Case

1x PCB

1x PC Plate

1x Sound Absorbing Foam

1x IXPE Foam

1x PET Film

1x Silicone Bottom Pad


1x EPDM Foam

1x Bottom Case PET Film

4 sets x Stabilizers

1 set x Keycaps

1 set x Switches

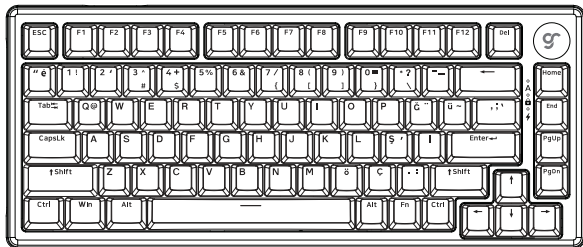


Cable

1x Type-A to Type-C Cable


Tools

1x Keycap & Switch Puller

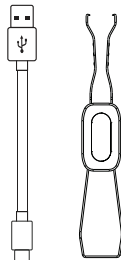

Quick Start Guide

The default system of this product is Windows.

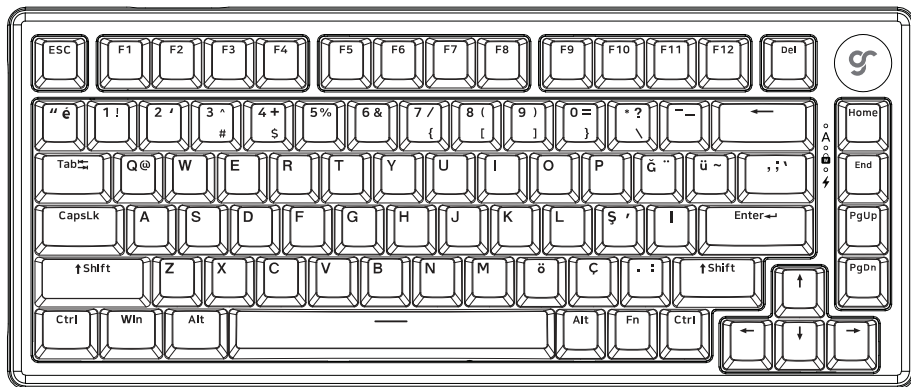

1 The GameRaider Launcher App


Please visit app.gameraider.com.tr to access the keyboard online launcher app. This app enables users to remap keys, adjust key actuation points, assign multiple commands to a single key, enter game controller mode, and more. If it cannot recognize your keyboard, please reach our support to get instruction.



*The online launcher app can only run on the latest version of Chrome, Edge, and Opera browsers yet.


2 Switch to Mac

Use the online launcher app to remap the Windows keys to Mac keys.

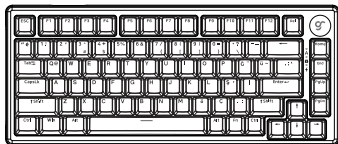


3 The Backlight

Press FN + Q to change the lighting effect

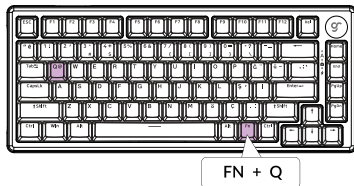


Press FN + TAB to turn the backlight on/off

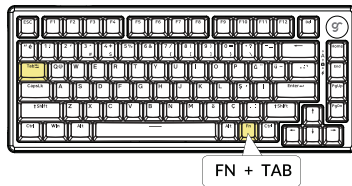


4 Adjust The Backlight Brightness

Press FN + W to increase the backlight brightness

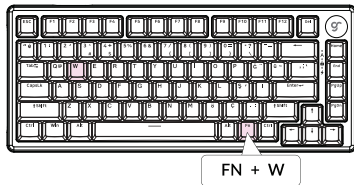


Press FN + S to decrease the backlight brightness

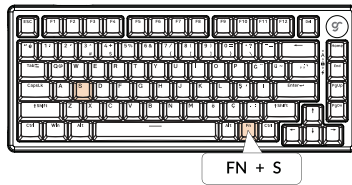


5 Adjust The Backlight Speed

Press FN + T to increase the light effect speed

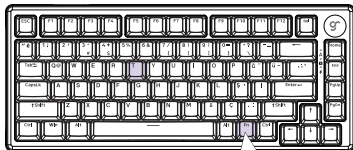

FN + T

Press FN + G to decrease the light effect speed

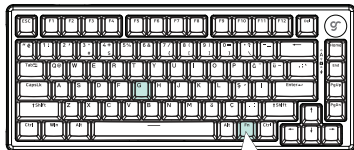

FN + G

6 Factory Reset & Firmware Update



FN + J + Z

Troubleshooting? Don't know what's going on with the keyboard?

Factory reset your keyboard

1. Power on your keyboard.
2. Press and hold FN + J + Z (for 4 seconds). The keyboard backlight will flash in white quickly for 3 seconds, indicating that the keyboard has been reset.

Flash your keyboard firmware

1. Visit app.gameraider.com.tr to open the online Launcher web app.
2. Plug in the power cable.
3. Find the 'Firmware Update' tab on the left side of the Launcher and connect your keyboard with it.
4. Follow the instructions on the Launcher and complete the firmware update.

* Step-by-step guide, search the keyword "firmware" on app.gameraider.com.tr

7 Warranty


The keyboard is highly customizable and easy to be rebuilt. If anything goes wrong with any of the keyboard components of keyboard during the warranty period, we will only replace the defective parts of the keyboard, not the whole keyboard.



K1 HE 8K MAGNETIC SWITCH KEYBOARD SPECIFICATIONS


Specifications	
Layout	75%
Switch type	Magnetic
Width	150 mm
Length	329 mm
Back height	31.28 mm (without keycaps) 45.36 mm (with keycaps installed)
Front height	19.21 mm (without keycaps) 26.97 mm (with keycaps installed)
Keyboard feet height	1 mm
Angle	4.7 degree

K1 HE 8K MAGNETIC SWITCH KEYBOARD OVERVIEW

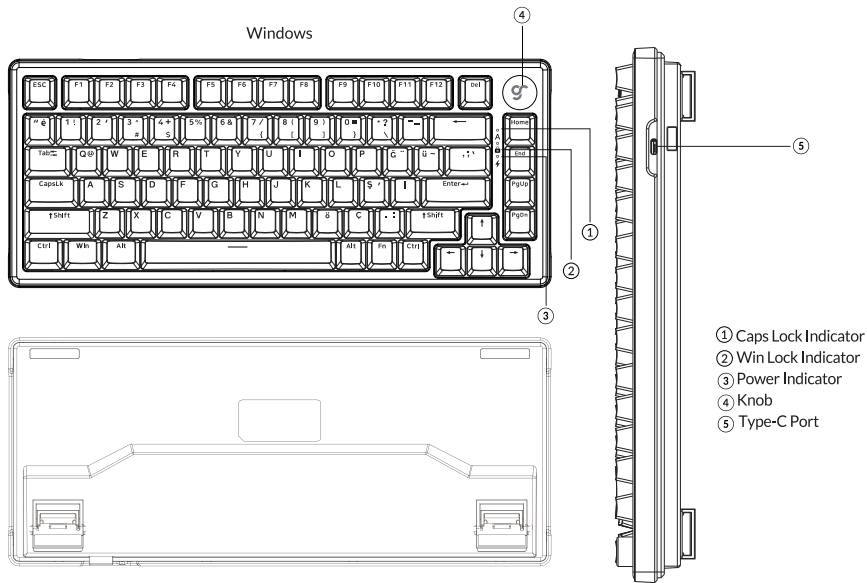


DEFAULT KEY LAYOUT:

LAYER 0: This is the default layer.

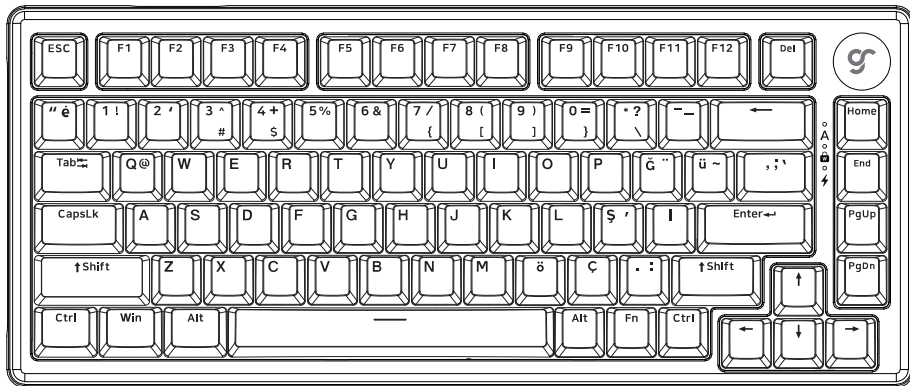


LWin = Left Windows LAlt = Left Alt RAlt = Right Alt RCtl = Right Ctrl

LAYER 1: This layer will be activated when you press the FN/MO(1) key.

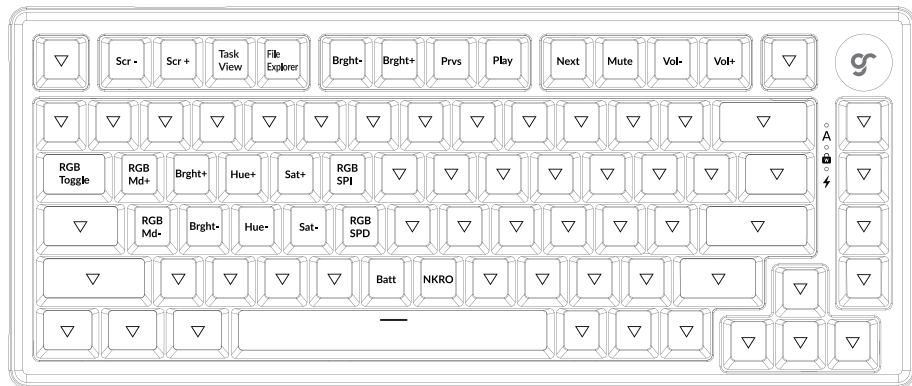

LAYER 2 / LAYER 3: This is a blank layer.

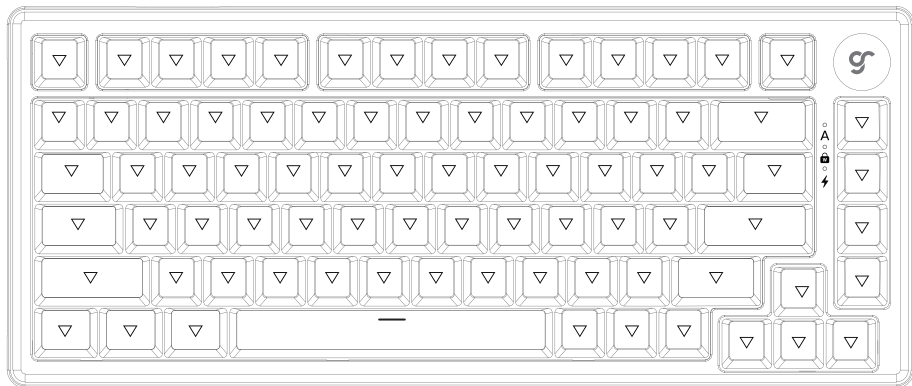

KEY DESCRIPTION

Key Description		Key Description		Key Description	
Scr-	Screen Brightness Decrease	RGB Md-	RGB Mode Previous	Sat+	Saturation Increase
Scr+	Screen Brightness Increase	Hue+	Hue Increase	Sat-	Saturation Decrease
Bright-	Backlight Decrease	Hue-	Hue Decrease		
Bright+	Backlight Increase	RGB SPI	RGB Speed Increase		
Prvs	Previous	RGB SPD	RGB Speed Decrease		
Play	Play/Pause	MO(1)	Layer 1 will be activated when holding this key		
Next	Next	NKRO	N-Key Rollover		
Mute	Mute				
Vol-	Volume Decrease				
Vol+	Volume Increase				
RGB Toggle	Turn Backlight on/off				
RGB Md+	RGB Mode Next				

BACKLIGHT SETTING

- Short press key combination "FN" + "TAB" or "Fn" + "knob (press)" to turn the backlight on/off.
- Short press key combination "FN" + "Q" / "FN" + "A" to switch between different types of lighting effects.

LIGHT BAR SETTING

- Short press key combination "FN" + "9" to change the light bar color.
- Short press key combination "FN" + "O" to switch between different types of lighting effects.

LED STATUS OVERVIEW

LED Location	Function	Status
Power Indicator	Indicating the Power Supply	Power On- Static Red Power Off -Light Off
Caps Lock Indicator	Caps Lock	Enable Caps Lock - Static Red Disable Caps Lock - Light Off
Windows Key	Lock Windows Key	Enable Win Lock - Static Red

PROFILE SWITCHING IN HALL EFFECT MODE

Short press FN + P + Z / X / C to switch to Profile 1 / 2 / 3. The keyboard backlight will flash red, with the Z / X / C key flashing white, indicating that the Hall Effect mode profile has been successfully switched.



Find us at:

🌐 www.gameraider.com.tr

✉ info@gameraider.com.tr